**Vor dem Gebrauch bitte die Montageanweisung und Gebrauchsanweisung lesen!**

# GSX 7551 Kurzanleitung

D



**Ein-Taste**

**Aus-Taste**

**Programmwahl-Taste**

**Start-Taste**
Anzeigelampe leuchtet bei Betrieb, blinkt bei Störung, erlischt bei Programmende.

## Anzeigen

**Regeneriersalz nachfüllen**
jedoch nur unmittelbar vor einem Spülgang.

| Programmübersicht | | | | Reiniger [2] | | Verbrauchswerte [3] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programme | | | Beladungsempfehlung | A | B | Liter | kWh | Minuten |
| | Vorspülen | kalt | Geschirr, das später gespült werden soll. | - | - | 5,0 | 0,02 | 10 |
| 30' | Express | 40°C | Leicht verschmutztes Geschirr, ohne angetrocknete Speisereste. | X | - | 13,0 | 0,70 | 30 |
| | Bio Normal [1] | 50°C | Normal verschmutztes Geschirr. | X | X | 16,0 | 1,24 | 133 |
| | Normal | 65°C | Normal bis stark verschmutztes Geschirr. | X | X | 16,0 | 1,65 | 90 |
| | Intensiv | 70°C | Stark verschmutztes Geschirr, besonders Töpfe und Pfannen. | X | X | 17,0 | 1,90 | 125 |

1) Energie-Label Programm EN 50242;
2) Siehe “Bedienung des Gerätes“;
3) Programmdaten ermittelt in Anlehnung an EU-Norm EN 50242. Abweichungen im täglichen Gebrauch sind möglich, z.B. durch verschiedene Beladung, Wasserzulauftemperatur - größer kleiner 15°C - , Wasserhärte und Netzspannung u.s.w.

**Hinweis für Prüfinstitute:**
**Wenden Sie sich bitte bezüglich detaillierter Informationen über die Bedingungen der EN-Vergleichsprüfung und abweichender Prüfungen an folgende Adresse: “nk_customer@email.whirlpool.com”.**

Bauknecht is a registered trademark

**5019 496 90253**
**(Technische Änderungen vorbehalten)**

**BK/I/ED/D**

# Bedienung des Gerätes

**Zusätzliche Hinweise finden Sie in den einzelnen Kapiteln der Gebrauchsanweisung.**

**Tür öffnen**
**Gerät einschalten**

**EIN**-Taste drücken.

**Reiniger einfüllen**

Kammer **A:**
Bei jedem Spülgang.
Kammer **B:**
Nur bei Programmen mit Vorspülen.

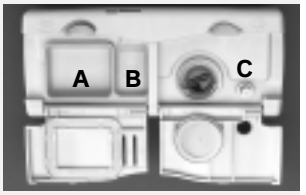


**Klarspüler**
**kontrollieren**

Mechanische Anzeige **C**.
Elektrische Anzeigelampe auf Bedienungsblende (wenn vorhanden).

**Regeneriersalz**
**kontrollieren**

**Nur wenn Wasserenthärter vorhanden.**
Mechanische Anzeige **D**.
Elektrische Anzeigelampe auf Bedienungsblende (wenn vorhanden).

**Körbe beladen**

Siehe Beladungshinweise.

**Programm wählen**

Das zuletzt gewählte Programm leuchtet.
▷-Taste betätigen, bis gewünschtes Programm leuchtet.

**Zusatzfunktionen**
**wählen**

Bei Bedarf (wenn vorhanden).
Entsprechende Anzeigelampe leuchtet auf.

**START-Taste drücken**

Danach ist das gewählte Programm gespeichert (auch bei Stromausfall).

**"Programm wechseln"**
→ START-Taste 2 Sek. gedrückt halten, bis Anzeigelampe erlischt;
→ Programm neu wählen und START-Taste erneut drücken.

**Wasserhahn öffnen,**
**Tür schließen**

**Spülvorgang**

- Tür nur wenn erforderlich öffnen (Vorsicht: Heißer Dampf).
- Wird das Gerät vorzeitig ausgeschaltet, läuft das Programm nach dem Wiedereinschalten an der unterbrochenen Stelle weiter.

**Gerät ausschalten**

Bei Programmende ertönt ein akustisches Signal.
Erst nachdem die START-Taste erloschen ist: **AUS**-Taste drücken.
Sämtliche Anzeigelampen erlöschen.

**Wasserhahn schließen,**
**Körbe entladen**

**Achtung: Dampfaustritt beim Öffnen der Tür!**
Beim Entladen des Gerätes mit dem Unterkorb beginnen.

# Beladungshinweise und Korbausstattung

## Oberkorb:

**je nach Geräteausführung**

**Multifunktionsablage (A) [1]:**
Je nach Position, z.B. lange Besteckteile, Tassen und Gläser. Drei Positionen möglich.

**Geschirrhalter (B):**
Je nach Position, z.B. Teller, Tassen und langstielige Gläser.

**Glashalter schwenkbar (C) [2]:**
Je nach Position, z.B. kleine oder langstielige Gläser.

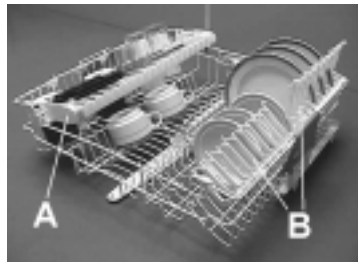

## Halbe Beladung:

**Nur** Oberkorb beladen.

Besteckkorb (**D**) im Oberkorb positionieren.

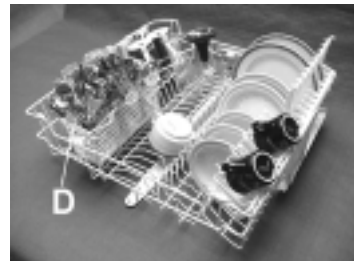


## Höhenverstellung (auch mit Beladung):

- **Untere Stellung:** Die **beiden** Korbgriffe (**E**) nach außen ziehen und Korb absenken.
- **Obere Stellung:** Die **beiden** Korbgriffe (**E**) bis zum Einrasten nach oben ziehen (Auslieferungszustand).

**Die beiden Korbgriffe müssen sich auf gleicher Höhe befinden.**

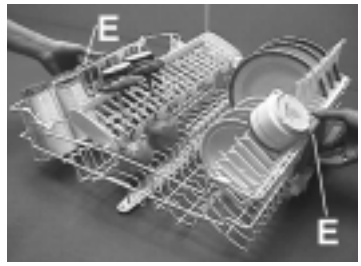


## Unterkorb:

Je nach Geräteausführung mit klappbaren oder festen Tellerhaltern (**F**).

## Halbe Beladung:

**Nur** Unterkorb beladen.

Die Spülkraft, vor allem für Teller und Töpfe, wird erhöht.

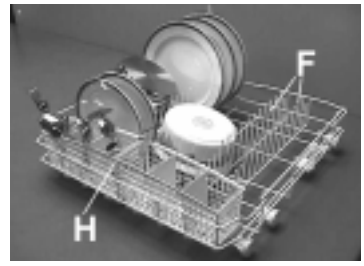


## Besteckkorb (G) oder (H):

Je nach Modell ist ein aufsteckbarer Gittereinsatz (**I**) zur Separierung der Besteckteile beigefügt. Besteckkorb (**D**) nur bei Geräten mit halber Beladung. Gegenstände die zu Verletzungen führen können, müssen mit der Spitze nach unten in den Besteckkorb einsortiert werden.

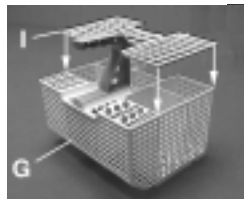

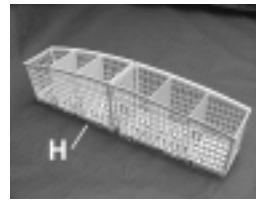


**Verwenden Sie nur spülmaschinenfestes Geschirr. Bitte keine Gegenstände im Geschirrspüler reinigen, die ungeeignet sind, z.B. Holz, Aluminium, Zinn, Geschirr mit Dekor (ohne Unterglasur), Silberbesteck. Kann beim Händler gekauft werden:**

**[1] Multifunktionsablage (A) - Set Nr. AMH 369.**

**[2] Glashalter schwenkbar (C) - Set Nr. WGH 1000.**

# Was tun, wenn...

Sollte Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, dann überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst rufen (* siehe auch entsprechendes Kapitel in der Gebrauchsanweisung).

| Störung | Ursache | Abhilfe |
|---|---|---|
| **Gerät läuft nicht an** | • Keine Wasserzufuhr. | • Wasserhahn öffnen. |
| | • Zu geringe Wasserzufuhr. | • Zulaufsieb an Wasserhahn reinigen. Knickfreie Verlegung Zulaufschlauch prüfen. |
| | • Keine Stromzufuhr. | • Netzstecker einstecken.<br>• START-Taste drücken.<br>• Tür schließen.<br>• Sicherung im Haus prüfen. |
| | • Startzeit ist vorgewählt. | • ggf. Startzeit auf “0” stellen. |
| **Geschirr nicht trocken** | • Klarspülmenge zu niedrig. | • Dosierung erhöhen *. |
| | • Restwasser in Vertiefungen. | • Geschirrteile schräg positionieren. |
| **Geschirr nicht sauber** | • Geschirrflächen werden von Wasserstrahl nicht erreicht. | • Geschirr so einordnen, dass es sich nicht berührt. Hohlflächen nach unten positionieren. |
| | • Zu wenig Reiniger. | • Entsprechend Herstellerangabe dosieren. |
| | • Falsches Programm eingestellt. | • Stärkeres Programm wählen. |
| | • Sprüharme blockiert. | • Sprüharme müssen sich frei drehen. |
| | • Düsen in Sprüharmen verstopft. | • Verschmutzung beseitigen *. |
| | • Reiniger nicht geeignet/zu alt. | • Einsatz eines guten Markenreinigers. |
| **Sand- und grießartige Rückstände** | • Siebe verschmutzt. | • Siebe regelmäßig prüfen/ ggf. reinigen *. |
| | • Siebe nicht richtig positioniert. | • Sieb richtig einlegen und festziehen *. |
| **Verfärbung Kunststoffteile** | • Tomaten-/Karottensaft,... | • Abhängig von Material, ggf. Reiniger mit stärkerer Bleichwirkung verwenden. |
| **Beläge auf Geschirr** | | |
| • entfernbar | • Flecken an Geschirr/Gläsern. | • Klarspüldosiermenge erhöhen *. |
| | • Schlieren/Streifen an Gläsern. | • Klarspüldosiermenge reduzieren *. |
| | • Salzbelag auf Geschirr/Gläsern. | • Salzbehälterdeckel richtig verschließen *. |
| • nicht entfernbar | • Wasserenthärtung unzureichend, Kalkflecken. | • Wasserhärteeinstellung korrigieren, ggf. Salz nachfüllen *. |
| **Gläser trübe/blind** | • Nicht spülmaschinenbeständig. | • Spülbeständige Gläser verwenden. |
| **Rost auf Besteck** | • Nicht ausreichend rostbeständig. | • Spülbeständiges Besteck verwenden. |
| **Fehlererkennung Gerät** | • START-Lampe blinkt. | • Prüfen, ob Filtersystem verschmutzt ist und ggf. reinigen *. Programm neu starten. START-Taste 2 Sekunden drücken, bis Anzeigelampe START erlischt. Programm neu wählen und START-Taste erneut drücken. |
| | • Anzeige F... (wenn vorhanden). | • Service benachrichtigen. |

Sollte die Störung nach o.g. Kontrollen weiterhin bestehen oder erneut auftreten, schalten Sie das Gerät aus und schließen Sie den Wasserhahn. Setzen Sie sich bitte mit Ihrer Kundendienststelle in Verbindung (siehe hierzu Garantieheft).

Bitte halten Sie für den Anruf bei Ihrer Kundendienststelle folgende Angaben bereit:

- Kurze Beschreibung der Störung.
- Gerätetype und Modell.
- Servicenummer, d.h. die Zahl auf dem Service-Aufkleber an der rechten Türinnenseite.